

Initiatoranlage

KD-Montageanleitung

Version E 20/hb

Inhaltsverzeichnis

Montageschritt 1	18
Einstellen des Initiator	18
	18
Montageschritt 2	
Sichern der Empfindlichkeitseinstellung	18
Montageschritt 3a	18
Positionieren des Initiators im Fallschachtrohr	
	19
Montageschritt 3b	
Positionieren des Initiators am EKA	19
Montageschritt 4	20
Fixieren des Initiators am Fallschachtrohr	
	20

KD-Montageanleitung

Schritt 1 Einstellen des Initiator

Der Initiator muss mit einer Empfindlichkeit von 6 mm eingestellt werden. Drehen an der Empfindlichkeitsschraube (gelb) bis das Licht am Initiator bei Pellet - Höhe leuchtet, das entspricht 6 mm.



Schritt 2 Sichern der Empfindlichkeitseinstellung

Nach einstellen der Initiatorempfindlichkeit muss die gelbe Einstellschraube versiegelt werden. Am besten wird dazu eine Heißklebepistole verwendet. Es soll ein Tropfen so aufgetragen werden das die Schraube vollständig abgedeckt wird.



Schritt 3 Positionieren des Initiators im Fallschachtrohr


Nach Einstellung des Initiator erfolgt die Positionierung des Initiators am Fallschachtrohr. Zuerst die untere Kunststoffmutter am Initiator lösen und den Initiator in das vorgesehene Montageloch einschieben. Mit der vorher abgeschraubten Mutter von innen verschrauben.

Die Positionierung hat so zu erfolge, dass die Unterkante des Initiator in einer Fläche (bündig) mit dem Flansch des Fallschachtrohrs liegt (siehe Bild). Abschließend die Kunststoffmutter fest ziehen.



Schritt 4 Positionieren des Initiators am EKA

Bei der visionconvey AIR gehört der Initiator mit einer Tiefe von 35 mm eingestellt und anschließend festgezogen.

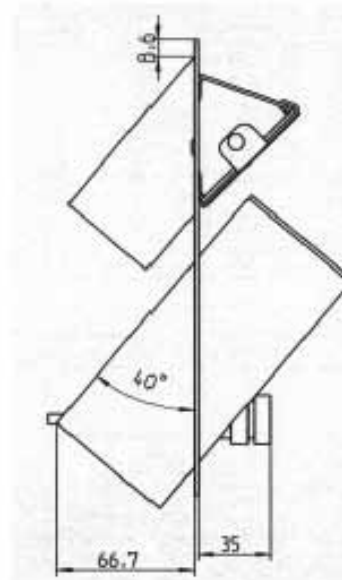

Schritt 5 Fixieren des Initiators am Fallschachtrohr

Um ein locker werden der Kunststoffmutter zu verhindern, wird die obere und die untere Mutter mit der Heißklebepistole fixiert.



WESTFEUER GmbH
Dieselstraße 7
48653 Coesfeld

Tel.: 0 25 41 - 84 18-0
info@westfeuer.de
www.westfeuer.de