

# Raumgerät analog



**Montage- und  
Installationsanleitung**

# Montage

## Grunddaten

- Abmessungen: (BxHxT) 100x78x14,62 mm
- Schutzgrad: IP40
- Betriebsspannung: 24V
- Betriebstemperatur: 0 ... 50°C
- Lagertemperatur: -25°C ... 75°C
- Luftfeuchtigkeit: 5 ... 80 %

## Funktionen

- KTY – Temperatursensor
- Drehpotentiometer für Soll-Temperaturverstellung +/-
- Schiebeschalter mit 4 Positionen (Heizung Aus, Mond, Sonne, Uhr)
- Steckklemme für Drahtanschluss im Unterteil des Gehäuses


## Elektrischer Anschluss

Es brauchen nur die beiden äußeren Kontakte angeschlossen werden. Diese sind verpolungssicher.



## Bedienung

Mit dem Drehknopf stellen Sie die Solltemperatur im Raum ein. Die Mittelstellung entspricht ca. 20°C und kann durch Drehen erhöht bzw. vermindert werden.

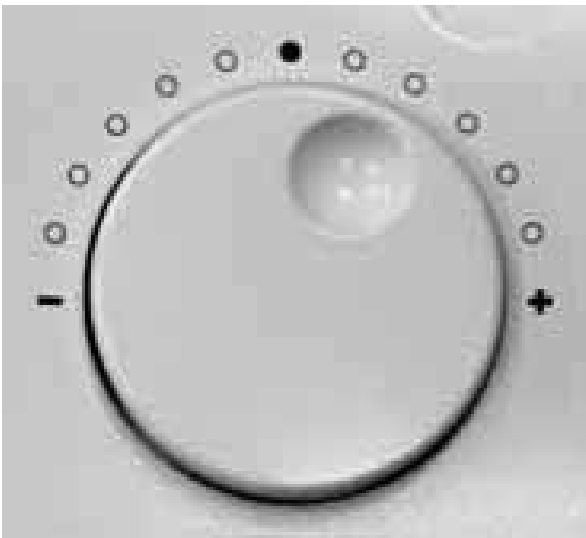

Für die einwandfreie Funktion des Raumgerätes muss einmalig ein Abgleich mit der Heizungsregelung (am Heizkessel) gemacht werden. Dies kann nur ein Techniker durchführen. In der Regel wird dies bei der Inbetriebnahme des Kessels durchgeführt.

Mit dem Schiebeschalter lassen sich verschiedene Funktionen einstellen:

- Heizung aus
- Nachtabsenkung
- Automatik (Tag/Nacht)
- Tagbetrieb (keine Absenkung)



WESTFEUER GmbH  
Dieselstraße 7  
48653 Coesfeld

Tel.: 0 25 41 - 84 18-0  
info@westfeuer.de  
www.westfeuer.de